


## CHANGEMENT D'UN FUSIBLE EX 2012

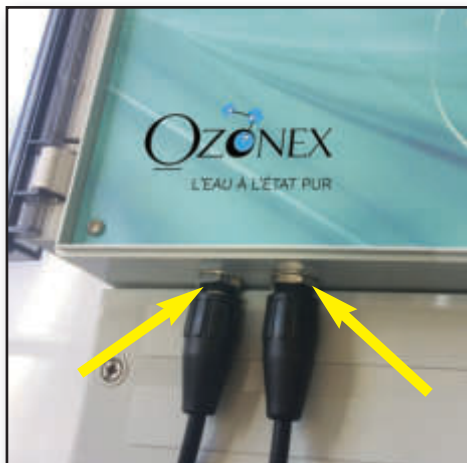

**ATTENTION :** NE PAS OUBLIER DE DEMONTER LES DEUX ÉCROUS REPRÉSENTÉS PAR LES DEUX FLÈCHES JAUNES (clef de 14)

Déconnectez en premier lieu les deux fiches des sondes après les avoir bien repérées pour faciliter le remontage. (1/4 de tour sur la gauche puis tirez vers le bas)


C'est maintenant que vous devez penser à ôter les deux écrous de 14.  
**Surtout ne les oubliez pas.**



Faites pivoter la façade à l'aide d'un petit tournevis.

Ôtez la façade en la tirant vers le haut puis la maintenir sans déconnecter la nappe électrique.

**Vous avez maintenant le visuel sur les caches fusibles**

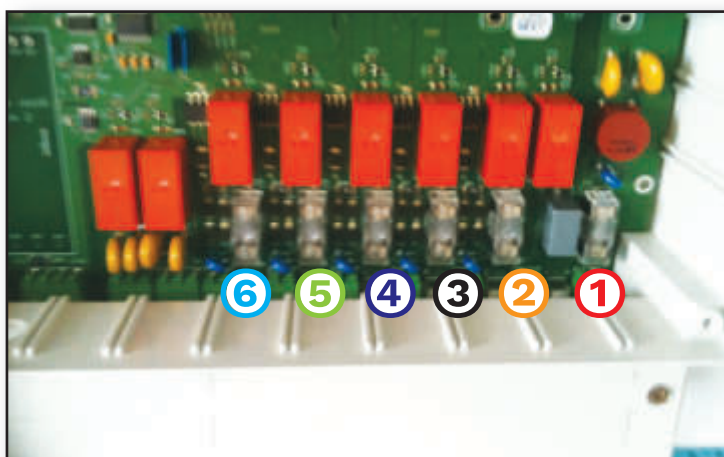

① ALIMENTATION 220 Volts

② PH + \*

③ PH -

④ ORP

⑤ ANTI ALGUES \*

⑥ AUXILIAIRE \*

Remplacez le fusible HS par l'un de ceux marqué par \* puis remontez le tout. Ne pas oublier de rebrancher les sondes.