

## SONDE pH - mode d'emploi



Dévissez la connexion électrique de la sonde pH.

Conservez l'ancienne sonde sur son support.

Revissez la connexion sur la nouvelle sonde.


Plongez la sonde neuve dans la solution :



- pH **7.00** - Attendre que l'affichage soit stable (2 mn)
- Appuyez sur **VALID**
- Appuyez sur **1 - Menu utilisateur**
- Appuyez sur **3 - Étalonnage** - l'appareil clignote et siffle
- Appuyez sur **VALID** - restez appuyé jusqu'à l'arrêt des sifflements
- Appuyez sur **1 - étalonnage pH**
- Appuyez sur **1 - zéro ou pH 7.00**
- Appuyez sur **"Annulez"** plusieurs fois pour sortir, l'EX 2012 vous indique maintenant que le pH est bien à **7.00**.
- Retirez la sonde du produit, essuyez la **délicatement** et placez la dans le produit **4.01**
- Reprenez toutes les étapes jusqu'à l'arrêt des sifflements.
- Appuyez sur **2 - pente ou gain**
- Tapez consécutivement : **0 . 4 . 0 . 1**
- Appuyez sur **"Annulez"** plusieurs fois pour sortir, l'EX 2012 vous indique maintenant que le pH est bien à **4.01**.

**BRAVO ! VOTRE SONDE pH est bien étalonnée**

VOUS POUVEZ MAINTENANT CHANGER L'ANCIENNE SONDE PAR LA NOUVELLE.

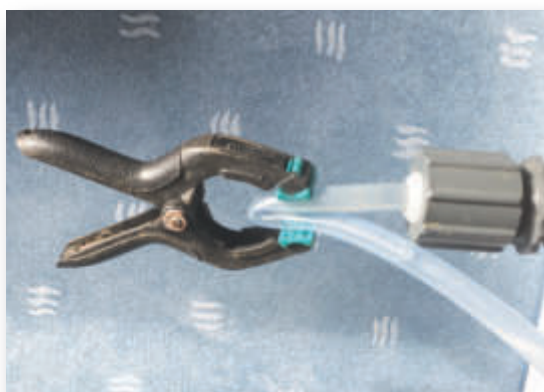

POUR CE FAIRE N'OUBLIEZ PAS DE CLAMPER LES TUBES A DROITE ET A GAUCHE DU PORTE SONDAS AFIN D'ISOLER LE CIRCUIT. (aidez-vous de 2 pinces à linge)

**CLAMPEZ**

**ATTENTION : N'omettez pas d'ôter les pinces à linge.**